


# CIS 500

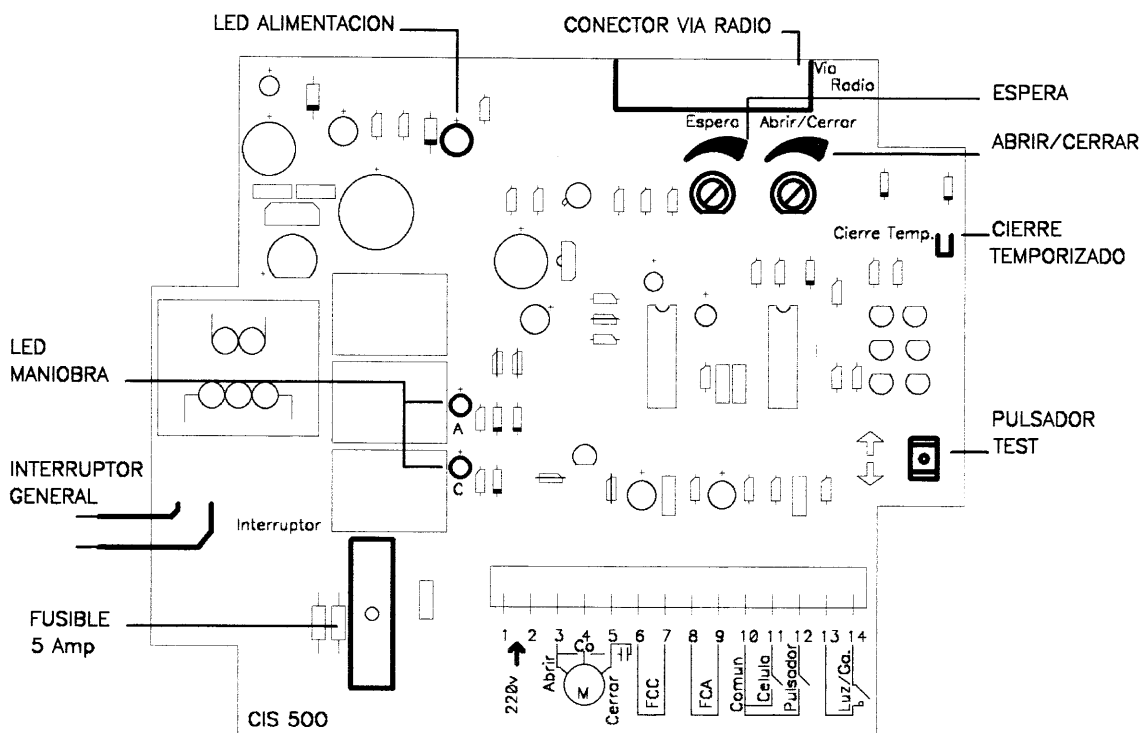

## FUNCIONES

**INTERRUPTOR GENERAL:** Conexión y desconexión del cuadro de maniobra. Led indicador de alimentación ON. OFF.

**POTENCIOMETRO:** Espera : Tiempo máximo de 1 minuto.

Abrir / Cerrar : Tiempo máximo de 1 minuto 15 segundos. Si el motor para por final de carrera, graduar el tiempo de Abrir / Cerrar ligeramente superior al del recorrido de la puerta.

**CIERRE TEMPORIZADO:** La puerta se cierra automáticamente transcurrido el tiempo de Espera. Caso de no desear esta maniobra, retirar el puente de Cierre Temporizado.

## CONEXIONADO

**FINAL DE CARRERA CERRAR (6 – 7) :** Contacto N.C. Directo a motor. Puentear sino se utiliza.

**FINAL DE CARRERA ABRIR (8 – 9) :** Contacto N.C. Directo a motor. Puentear sino se utiliza.

**CELULA (10 – 11) :** Contacto N.A. Interrumpe momentáneamente la maniobra de cierre.

**PULSADOR (10 – 12) :** Contacto N.A. Pulsador ABRIR y CERRAR con paso intermedio de paro.

**LUZ DE GARAJE (13 – 14) :** Contacto N.A. Se activa en el momento de la apertura. I. Máx. 2A

**MOTOR (3 – 4 – 5) :** Conexionado monofásico 220vca.. Potencia máxima 750w

